


# CREATE


## NOTICE MACHINE À CAFÉ

⚠ Cet appareil effectue automatiquement un nettoyage à chaque fois qu'il est allumé pour préparer son fonctionnement.

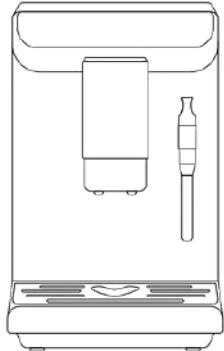

### 🔧 MODE D'UTILISATION.

- 1 · Appuyez sur l'écran tactile, le bouton d'alimentation  clignote.
- 2 · Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes.
- 3 · L'indicateur d'auto-nettoyage  s'allumera fixement. C'est le préchauffage/nettoyage auto
- 4 · Les indicateurs de cafés s'allument fixement. Faites votre choix.



### ➡ SIGNIFICATION DES SYMBOLES

#### AVERTISSEMENT DE REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR D'EAU

Remplissez le réservoir d'eau (situé à l'arrière de la machine avec une poignée) sans dépasser la mesure maximale. Appuyez ensuite sur l'icône d'eau chaude pour relâcher la pression avant de préparer à nouveau du café.

#### INDICATEUR MANQUE GRAIN

Café grain à disposition dans le placard situé sous la machine à café.  
Le remplissage s'effectue en partie haute de la machine à café (retirer le couvercle).

#### INDICATEUR BAC À DÉCHET PLEIN

Ouvrez la porte latérale (droite) de la machine et retirez le bac de stockage des déchets. Videz le café situé dans le récipient de collecte des déchets. Rincez le bac de stockage des déchets avec de l'eau, séchez-le puis réinstallez-le. Placez le capot latéral sur la machine et le nettoyage est terminé.

#### INDICATEUR DE NETTOYAGE DE L'UNITE DE TRAITEMENT

Ouvrez la porte latérale (droite) de la machine et retirez l'unité de traitement de la cafetière. Nettoyez l'appareil à l'eau tiède puis séchez-le soigneusement. Réinstallez l'unité de traitement à l'emplacement correspondant. Placez le capot latéral sur la machine et le nettoyage est terminé.



#### UNITÉ DE TRAITEMENT (VOIR CROQUIS AU VERSO)

Vous la repérez sur le côté avec deux pressions rouges

## DÉTARTRAGE

L'appareil doit être détartré lorsque les voyants Americano et Double Espresso clignotent en même temps.

### Comment nettoyer :

Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau jusqu'au niveau maximum indiqué sur le réservoir d'eau. (Utiliser un « détartrant ménager » à disposition sous l'évier). Le dose de l'eau et du détartrant est de 4:1, les détails se réfèrent aux instructions de l'adoucisseur.

Placez un récipient sur la plaque d'égouttement.

Appuyez et maintenez enfoncés les boutons   pendant une seconde en même temps et l'appareil entrera dans la procédure de détartrage.

Le processus de détartrage dure environ 10 minutes. Les six voyants lumineux clignoteront lentement de gauche à droite.

Une fois le détartrage terminé, les voyants   cesseront de clignoter.

### LISTE DES PIÈCES

1. Récipient à grains de café
2. Panneau de commande
3. Régulateur de hauteur
4. Sortie de café
5. Bras de vaporisation
6. Bac de récupération
7. Réservoir d'eau
8. Unité de traitement
9. Réservoir de stockage de déchets
10. Bac de récupération intérieur
11. Porte latérale

